




FERMAX


DUOX VEO-XS MONITOR


SNELLE START


SNELSTARTGIDS VOOR MONITOR VEO-XS DUOX

BEDIENINGSTOETSEN

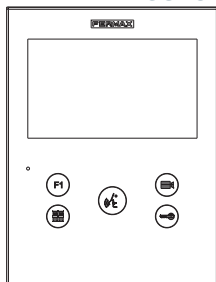


-  Digitaal menu voor het instellen van interne parameters en configuratie (als de monitor reeds geprogrammeerd werd).

-  Tijdens gesprek: openen van de deur.
In rust: oproep naar conciërgepost (indien van toepassing).

-  Extra functie (sturing) / bepaald door de installateur.

In rust is er de mogelijkheid om het beeld van de buitenpost(en) manueel op te roepen. Bij herhaaldelijk drukken: buitenpost 0, buitenpost 1, algemene buitenpost (afhankelijk van de beschikbare posten).

-  Audio activatie of inhaken (handenvrije werking).



De VEO-XS monitor beschikt over een OSD menu dat via de bedieningstoetsen op de monitor toegang geeft tot de functies voor de gebruiker en om te programmeren.
De weergegeven iconen worden beheerd via de overeenstemmende toetsen op de monitor.

DE BUITENPOST IN "MASTER" ZETTEN

Lokaliseer de kleine switch "SW1" op de DUOX buitenpost en druk 3x snel achter elkaar. Een 'beep-beep' is te horen en de buitenpost staat nu in MASTER.

Indien u het oproep adres manueel ingeeft (zie bij Optie 2), dan hoeft de buitenpost niet in MASTER te staan.


PROGRAMMEREN VAN DE VEO-XS MONITOR


1. INSTALLEREN

De monitor wordt voor het eerst opgestart:

Een blauwe LED (langzaam knipperend) geeft aan dat de monitor nog niet is geprogrammeerd. Wanneer de LED permanent rood is, dan is de VEO-XS monitor reeds geprogrammeerd (> ga naar de uitgebreide handleiding > **installateursmenu**).

2. TOEGANG TOT HET MENU "PROGRAMMEREN"



Druk op de toets .

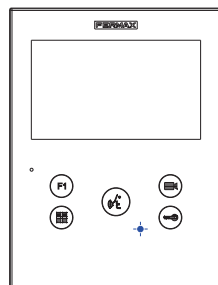

Optie 1: PROGRAMMEREN VANAF DE BUITENPOST :



PROGRAMMEER MENU

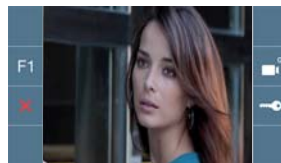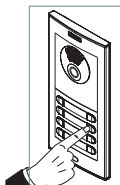

Selecteer het  icoon en bevestig met , je hoort een hoge bevestigingstoon op de monitor.

Druk binnen de 2 minuten op de overeenstemmende belknop op de buitenpost en er zal een bevestigingstoon worden gehoord op de monitor. *Indien er een display is met naamzoekstelsysteem, zoek op naam en druk op de bel.* Na enkele seconden gaat de monitor opnieuw in rust mode. Deze is nu geprogrammeerd en kan worden getest.

Optie 2: PROGRAMMEREN **VANAF DE MONITOR** (het oproep adres manueel ingeven) :



PROGRAMMEER MENU

Kies met **>** het icoon en bevestig met .



OPROEP ADRES INGEVEN

Telkens de **+** wordt ingedrukt, verhoogt het cijfer (beginnend bij 1), de **<** pijl kan gebruikt worden om de cursor te verplaatsen.




BEVESTIG

Een witte cursor geeft aan waar het cijfer zal ingevoerd worden. Bevestig met om te beëindigen.

3. INSTELLINGEN VAN DE MONITOR

VIDEO INSTELLINGEN


Activeer manueel het beeld door op de cameratoets te drukken (of bij een oproep, maar dan zonder de audio te activeren), druk op de menu-toets om de video instellingen op te roepen.

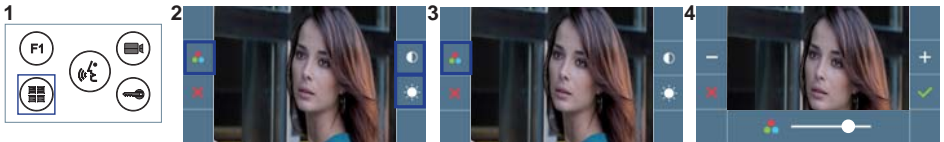

Kies kleur, contrast of helderheid en wijzig met **+** en **-**.

AUDIO INSTELLINGEN

Wanneer de audio actief is, druk op de menu-toets om het volume van de monitor aan te passen.

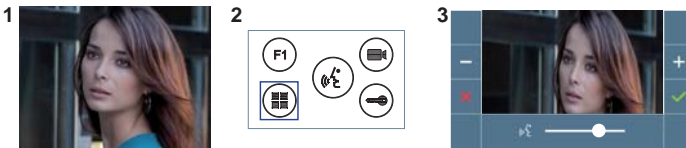

Wijzig de schuifbalk met **+** en **-** en bevestig de instelling.

Opmerking: Maximale gesprekstijd: 90 seconden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES (OSD TFT 4.3" Scherm)

Voeding (zonder polariteit)	18 VDC
Verbruik in rust:	30 mA
Max. verbruik:	370 mA
Bedrijfstemperatuur:	[-5° , +40°C]

**VOLLEDIGE
HANDLEIDING**

